Mehrwertsteuerumstellung Sam4s ER-380M

Es wird ein "C" Schlüssel benötigt!


Tastaturprogrammierung

Die Funktionstasten lassen sich frei gewählt auf die Tastatur legen.


Wichtig: Die Funktionstasten können nur in einem bestimmten Bereich auf die Tastatur gelegt werden (siehe Bedienungsanleitung ; Tastaturen).

Taste anlegen

- 1. Schlüssel in die S Position.
- 2. Eingabe 70, dann ZWS Taste.



3. Eingabe des neuen Tastencode (siehe nächste Seite) und anschließend die Zieltaste drücken. Um weitere Tasten zu programmieren wiederholen Sie diese Eingabe (Tastencode, Zieltaste).

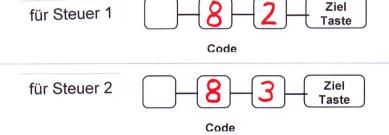

4. Mit der BAR Taste können Sie das Programm beenden.

BAR

Funktionstastencodes

Code	Funktion	Code	Funktion	Code	Funktion	
1~	NLU 1~	43	KREDIT 7	73	AUSZAHLUNG 2	
12	NLU 12	44	KREDIT 8	74	AUSZAHLUNG 3	
15	Numerisch 1	45	SCHECKWECHSEL	75	BON VOR	
16	Numerisch 2	46	SCHECK	76	WERBUNG	
17	Numerisch 3	47	LÖSCHEN	77	EINZAHLUNG 1	
18	Numerisch 4	48	BEDIENER	78	EINZAHLUNG 2	
19	Numerisch 5	49	WÄHRUNG 1	79	EINZAHLUNG 3	
20	Numerisch 6	50	WÄHRUNG2	80	zws	
21	Numerisch 7	51	WÄHRUNG3	82	STEUER 1	
22	Numerisch 8	52	WÄHRUNG4	83	STEUER 2	
23	Numerisch 9	53	WÄHRUNG5	84	STEUER 3	
24	Numerisch 0	54	WÄHRUNG6	85	STEUER 4	
25	Numerisch 00	55	WÄHRUNG7	86	STORNO	
26	DEZIMALPUNKT	56	WÄHRUNG8	87	SCHWUND	
27	#/KV	57	SOFORT STORNO	88	BON AN/AUS	
28	%1	58	PLU	89	INAKTIV	
29	%2	59	PREIESBENE 1	91	BEDIENER 1	
30	%3	60	PREISEBENE 2	92	BEDIENER 2	
31	%4	61	MACRO 1	93	BEDIENER 3	
32	%5	62	MACRO 2	94	BEDIENER 4	
33	X/ZEIT	63	MACRO 3	95	BEDIENER 5	
34	TEILBON	64	MACRO 4	96	BEDIENER 6	
35	BON STORNO	65	MACRO 5	97	BEDIENER 7	
36	BAR	66	MACRO 6	98	BEDIENER 8	
37	KREDIT 1	67	MACRO 7	99	BEDIENER 9	
38	KREDIT 2	68	MACRO 8	100	BEDIENER 10	
39	KREDIT 3	69	MACRO 9	102	BESTAND +	
40	KREDIT 4	70	MACRO 10	103	BESTAND -	
41	KREDIT 5	71	RÜCKNAHME	104	BESTAND ÜBERSCHREIBEN	
42	KREDIT 6	72	AUSZAHLUNG 1			

Steuerprogrammierung

Sie haben die Möglichkeit mit bis zu vier Steuersätzen zu arbeiten.

Wenn Sie die Steuersätze direkt an der Kasse Programmieren, müssen Sie vorher für jede gewünschte Steuer die jeweilige "STEUERUMSCHALT Taste" angelegt werden.

Texte

- siehe "Programm 80 – Funktionstasten Text"

Steuersatzprogrammierung


Die Steuersätze müssen mit drei Dezimalstellen und Dezimalpunkt angelegt werden.

- 1. Schlüssel in die P Position.
- 2. Eingabe des Steuerprozentsatz z.B. für 16% = 16.000
- 3. Auswahl der Steuerart:

Für exclusiv Steuer, Eingabe:	0
Für inklusiv Steuer (MwSt), Eingabe:	2


- 4. Eingabe der Ziffer "0".
- 5. Drücken der jeweiligen STEUERUMSCHALT Taste".
- 6. Zum Abschluß der Programmierung die Taste "BAR" drücken.

Ablaufschema

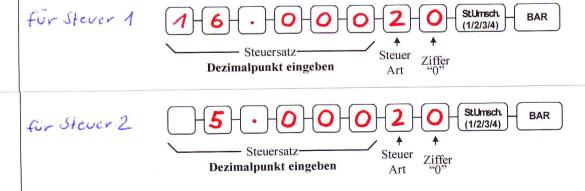

Programmierung der Finanzberichtstexte

- 1. Schlüssel auf P position.
- 2. Eingabe 7 0 1, und ZWS drücken.



3. Geben Sie die Nummer der gewünschten Zeile ein und drücken Sie die **X/ZEIT** Taste.



4. Eingabe mit Zeichencodetabelle MAX. 32 Stellen.



3. Drücken Sie die **BAR** Taste um das Programm zu beenden.



Zeilennummer



	х	Textzeile	x	Textzeile	х	Textzeile	
	1	+PLU TTL	29	NACHSTORNO	57	KRED4 VERK.	
	2	-PLU TTL	30	STORNO MODUS	58	KRED5 VERK	
	3	BER. TTL	31	BONSTORNO	59	KRED6 VERK.	
	4	OHNE STEUER	32	GROSS VK	60	KRED7 VERK.	
	5	STEUER1 VK	33	BAR VK	61	KRED8 VERK.	
5	6	STEUER2 VK	34	SCHECK VK	62	FREMDWÄHR.1	
Ī	7	STEUER3 VK	35	EINZAHLUNG 1	63	FREMDWÄHR.2	
	8	STEUER4 VK	36	EINZAHLUNG 2	64	FREMDWÄHR.3	
5	9	STEUER1	37	EINZAHLUNG 3	65	FREMDWÄHR.4	
(10	STEUER2	38	AUSZAHLUNG 1	66		
-	11	STEUER3	39	AUSZAHLUNG 2	67	FREMDWÄHR.6	
	12	STEUER4	40	AUSZAHLUNG 3	68	FREMDWÄHR.7	
	13	O.ST1 VK	41	HASH TTL	69	FREMDWÄHR.8	
	14	O.ST2 VK	42	NEG. VERK	70 71 72	LADE TTL	
	15	O.ST3 VK	43	KEIN VERK.		WERBUNG	
	16	O.ST VK	44	BAR IN LADE		SCHWUND	
ľ	17	% 1	45	SCHK. IN LADE	73	TRAIN TTL	
Ì	18	% 2	46	KRED1 I.LADE	74	MIX&MATCH	
Ī	19	% 3	47	KRED2 I.LADE			
	20	% 4	48	KRED3 I.LADE		7	
	21	% 5	49	KRED4 I.LADE			
	22	NETTO VK	50	KRED5 I.LADE			
	23	KREDIT ST.1	51	KRED6 I.LADE			
	24	KREDIT ST.2	52	KRED7 I.LADE			
	25	KREDIT ST.3	53	KRED8 I.LADE			
	26	KREDIT ST.4	54	KRED1 VERK.			
	27	RÜCKNAHME	55	KRED2 VERK			
	28	SOFSTORNO	56	KRED3 VERK.			

Programmierung von Texten

Texte sind programmierbar für Artikel, Funktionstasten, Gruppen, Bediener und Klischee.

Bei der ER-380M muss der Text mit Hilfe der Zeichencodetabelle eingegeben werden.

Zeichencodetabelle

ER-380M

Code Tabelle

O G G G	abelle									
ZEICHEN	ö	ü	ä	Ä	Ö	Ü				
CODE	021	002	005	015	026	027				
ZEICHEN	€	LEER	1	"	#	\$	%	&	•	(
CODE	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
ZEICHEN)	*	+	,	-		1	0	1	2
CODE	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
ZEICHEN	3	4	5	6	7	8	9	:		<
CODE	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
ZEICHEN	=	>	?	@	Α	В	С	D	Е	F
CODE	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
ZEICHEN	G	Н	1	J	K	L	M	N	0	Р
CODE	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
ZEICHEN	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z
CODE	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
ZEICHEN	а	b	С	d	е	f	g	h	1	J
CODE	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106
ZEICHEN	k	ı	m	n	0	р	q	r	s	t
CODE	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
ZEICHEN	u	V	w	х	у	z				
CODE	117	118	119	120	121	122				
ZEICHEN			Text löschen			FETT				
CODE			123			999				

Beispiel SPIELZEUGWARE = 083 080 073 069 076 090 069 085 071 087 065 082 069

Zum Beispiel:

VERKAUF 16% Eingabe Code Zeichen: 086 069 082 075 065 085 070 032 049 054 037

VERKAUF 5% Eingabe Code Zeichen: 086 069 082 075 065 085 070 032 053 037

ENTH. 16% Eingabe Code Zeichen: 069 078 084 072 046 032 049 054 037

ENTH. 5% Eingabe Code Zeichen: 069 078 084 072 046 032 053 037

Der Kassenberater
Christoph Scholten
Markstiege 19 / 46325 Borken
0173-6276262
info@kassenberater.de