

Mehrwertsteuerumstellung Sam4s ER-420M

Es wird ein "C" Schlüssel benötigt!


Tastaturprogrammierung

Die Funktionstasten lassen sich frei gewählt auf die Tastatur legen.

Wichtig: Die Funktionstasten können nur in einem bestimmten Bereich auf die Tastatur gelegt werden (siehe Bedienungsanleitung ; Tastaturen).


Taste anlegen

1. Schlüssel in die S Position.
2. Eingabe 70, dann **ZWS** Taste.



3. Eingabe des neuen Tastencode (siehe nächste Seite) und anschließend die Zieltaste drücken. Um weitere Tasten zu programmieren wiederholen Sie diese Eingabe (Tastencode, Zieltaste).

für Steuer 1



Code

für Steuer 2



Code

4. Mit der BAR Taste können Sie das Programm beenden.



Function Key Codes

Code	Function	Code	Function	Code	Function	Code	Function
1	NLU 1	79	KREDIT 7	109	MACRO 9	139	STORNO
50	NLU 50	80	KREDIT 8	110	MACRO 10	140	SCHWUND
51	Numeric 1	81	CHECKCASHING	111	RÜCKNAHME	141	QUITTUNG
52	Numeric 2	82	ENDORSE	112	MODIFIER 1	142	PAYMENT
53	Numeric 3	83	CHECK TEND	113	MODIFIER 2	143	BON AN/AUS
54	Numeric 4	84	RECHNUNG #	114	MODIFIER 3	144	JOURNAL VOR
55	Numeric 5	85	CLEAR (ESC)	115	MODIFIER 4	146	INAKTIV
56	Numeric 6	86	BEDIENER #	116	MODIFIER 5	147	NON ADD
57	Numeric 7	87	WÄHRUNG1	117	ALTER SALDO	148	BEDIENER 1
58	Numeric 8	88	WÄHRUNG2	118	AUSZAHLUNG 1	149	BEDIENER 2
59	Numeric 9	89	WÄHRUNG3	119	AUSZAHLUNG 2	150	BEDIENER 3
60	Numeric 0	90	WÄHRUNG4	120	AUSZAHLUNG 3	151	BEDIENER 4
61	Numeric 00	91	DRIVE THRU	121	BON VOR	152	BEDIENER 5
62	DECIMAL	92	EAT-IN	122	DRUCK RECHN	153	BEDIENER 6
63	#/KV	93	SOFORT STORNO	123	WERBUNG	154	BEDIENER 7
64	%1	94	F/S SHIFT	124	EINZAHLUNG 1	155	BEDIENER 8
65	%2	95	F/S SUB	125	EINZAHLUNG 2	156	BEDIENER 9
66	%3	96	F/S TEND	126	EINZAHLUNG 3	157	BEDIENER 10
67	%4	97	GAST	127	ZWS	158	
68	%5	98	PLU	128	SCALE	159	BESTAND+
69	X/TIME	99	LEVEL 1	129	SALDO	160	BESTAND-
70	TEILBON	100	LEVEL 2	130		161	BESTAND ÜBERSCHREIB.
71	BON STORNO	101	MACRO 1	131	TARA	145	TASTATUR UMSCHALT.
72	BAR	102	MACRO 2	132	TAKE OUT		
73	KREDIT 1	103	MACRO 3	133	TAX EXEMPT		
74	KREDIT 2	104	MACRO 4	134	STEUERUMSCH 1		
75	KREDIT 3	105	MACRO 5	135	STEUERUMSCH 2		
76	KREDIT 4	106	MACRO 6	136	STEUERUMSCH 3		
77	KREDIT 5	107	MACRO 7	137	STEUERUMSCH 4		
78	KREDIT 6	108	MACRO 8	138	TRINGELD		

Steuerprogrammierung

Sie haben die Möglichkeit mit bis zu vier Steuersätzen zu arbeiten.

Wenn Sie die Steuersätze direkt an der Kasse programmieren, müssen Sie vorher für jede gewünschte Steuer die jeweilige "STEUERUMSCHALT Taste" angelegt werden.

Texte

- siehe "Programm 80 – Funktionstasten Text"

Steuersatzprogrammierung


Die Steuersätze müssen mit drei Dezimalstellen und Dezimalpunkt angelegt werden.

1. Schlüssel in die **P** Position.
2. Eingabe des Steuerprozentsatz z.B. für 16% = 16.000
3. Auswahl der Steuerart:

Für exklusiv Steuer, Eingabe:	0
Für inklusiv Steuer (MwSt), Eingabe:	2

4. Eingabe der Ziffer "0".
5. Drücken der jeweiligen STEUERUMSCHALT Taste".
6. Zum Abschluß der Programmierung die Taste "BAR" drücken.

Ablaufschema

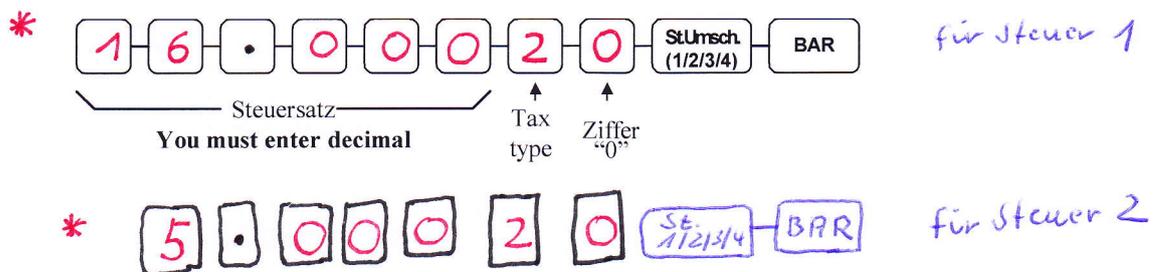


System Option Programmierung

Programmierung der System Option:

1. Schlüssel in die **P** Position.
2. Eingabe **3 0**, dann **ZWS** Taste.
3. Nummerneingabe der gewünschten System Option, dann die **X/TIME** Taste.
4. Eingabe des gewünschten Wert für den Status der jeweiligen System Option. Dann die **ZWS** Taste drücken.
5. Für weitere System Optionen beginnen Sie wieder bei Punkt 3.
6. Drücken Sie die **BAR** Taste um das Programm zu Beenden.

System Option Ablauf Schema

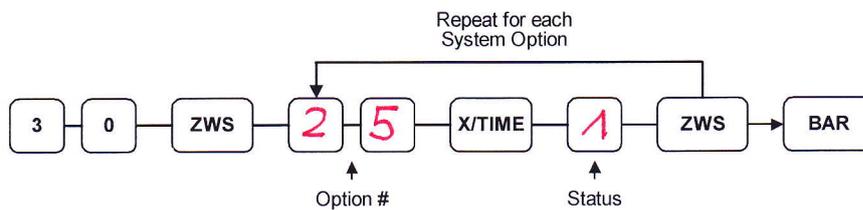


Programm 701 – Programmierung der Finanzberichtstexte

1. Schlüssel in die **PGM** Position.



2. Eingabe 7 0 1 ZWS.



3. Eingabe der jeweiligen Zeilennummer und drücken der X/ZEIT Taste.



4. Sie können die Texteingabe per Zeichencodetabelle oder über die Alphatastatur (Systemoption Nr.31)vornehmen und drücken dann die Taste ZWS. Sie haben pro Zeile 18 Zeichen zur Verfügung.



5. Zum Beenden drücken Sie die Taste BAR.



Zeilennummer



X
X
X
X

X	Finanzbericht	X	Finanzbericht	X	Finanzbericht
1	+PLU TTL	30	FD/S KREDIT	60	KREDIT 2 VK
2	-PLU TTL	31	RÜCKNAHME	61	KREDIT 3 VK
3	BER. TTL	32	SOFORT STORNO	62	KREDIT 4 VK
4	OHNE STEUER	33	NACHSTORNO	63	KREDIT 5 VK
5	STEUER1 VK	34	STORNO MODUS	64	KREDIT 6 VK
6	STEUER2 VK	35	BON STORNO	65	KREDIT 7 VK
7	STEUER3 VK	36	GROSS VK	66	KREDIT 8 VK
8	STEUER4 VK	37	BAR VK	67	WÄHRUNG 1
9	STEUER1	38	SCHECK VK	68	WÄHRUNG 2
10	STEUER2	39	EINZAHLUNG 1	69	WÄHRUNG 3
11	STEUER3	40	EINZAHLUNG 2	70	WÄHRUNG 4
12	STEUER4	41	EINZAHLUNG 3	71	LADEN TTL
13	O. ST.1	42	AUSZAHLUNG 1	72	WERBUNG
14	O. ST.2	43	AUSZAHLUNG 2	73	SCHWUND
15	O. ST.3	44	AUSZAHLUNG 3	74	TRINKGELD
16	O. ST.4	45	HASH TTL	75	TRAININGS TTL
17	IM HAUS TTL	47	KEIN VERK	77	GAST
18	A. HAUS TTL	48	BAR IN LADE	81	MIX&MATCH
19	MITNAHME TTL	49	SCHECK IN LADE	82	PAYMENT TTL
20	% 1	50	FD/S-IN-LADE		
21	% 2	51	KREDIT1 IN LADE		
22	% 3	52	KREDIT2 IN LADE		
23	% 4	53	KREDIT3 IN LADE		
24	% 5	54	KREDIT4 IN LADE		
25	NETTO VK	55	KREDITS5 IN LADE		
26	KREDIT ST. 1	56	KREDIT6 IN LADE		
27	KREDIT ST. 2	57	KREDIT7 IN LADE		
28	KREDIT ST. 3	58	KREDIT8 IN LADE		
29	KREDIT ST. 4	59	KREDIT 1 VK		

Zeichen Code Tabelle

ER-420

Descriptor Code Chart

CHAR	←	ü	↑	↓	ä	Á	ã	ø	È	Ï
CODE	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
CHAR	Ó	õ	ý	Ê	Ä	À	ì	Ù	Ò	Ã
CODE	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
CHAR	ü	î	Ă	Đ	Ö	Ö	Û	í	■	Û
CODE	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
CHAR	€	SPACE	!	"	#	\$	%	&	'	(
CODE	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
CHAR)	*	+	,	-	.	/	0	1	2
CODE	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
CHAR	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<
CODE	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
CHAR	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F
CODE	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
CHAR	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
CODE	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
CHAR	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
CODE	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
CHAR							a	b	c	d
CODE	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
CHAR	e	f	g	h	I	j	k	l	m	n
CODE	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
CHAR	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
CODE	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
CHAR	y	z	BACK SPACE			Double				
CODE	121	122	123			999				

Zum Beispiel:

VERKAUF 16% Eingabe Code Zeichen: 086 069 082 075 065 085 070 032 049 054 037

VERKAUF 5% Eingabe Code Zeichen: 086 069 082 075 065 085 070 032 053 037

ENTH. 16% Eingabe Code Zeichen: 069 078 084 072 046 032 049 054 037

ENTH. 5% Eingabe Code Zeichen: 069 078 084 072 046 032 053 037

Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!

Der Kassenberater
Christoph Scholten
Markstiege 19 / 46325 Borken
0173-6276262
info@kassenberater.de