ER-900serie

Umsatzsteuer (MWST) Umstellung zum 01.07.2020 an der ER-900serie

1. Was muss vor der Änderung beachtet werden?
2. Was muss geändert werden?
3. Wie wird es durchgeführt?

1. Bevor Sie die MWST- Änderung an Ihrer Registrierkasse vornehmen, müssen Sie nach Ihrer letzten Registrierung einen Z1 und Z2 Finanzbericht durchführen.

2. Für die ER-900serie/ Ändern des MWST- Satzes von 19% auf 16%.
   Ändern des Textes zum MWST- Satz.

Alle folgenden Programmierungen führen Sie mit dem „C-Schlüssel" durch

3.0 Melden Sie einen Bediener an - Schlüssel in „Reg-Modus"



3.0.1 ggf. Programmausdruck der Steuersätze
Schlüssel in „PGM- Stellung" und drücken der Tasten



3.1. Das Ausdrucken des Z1 (Täglicher-Finanzbericht)
Schlüssel in die „Z-Stellung" und drücken der Tasten



3.2. Das Ausdrucken des Z2 (Monatlicher-Finanzbericht)
Schlüssel in die „Z-Stellung" und drücken der Tasten

ER-900serie

3.3. Das Programmieren des neuen MWST- Satzes

3.3.1 Das Anlegen der Steuertaste,1 oder 2 (Funktionscode 392-393)

Schlüssel in „S-Stellung“ eine weiter drehen als „PGM“

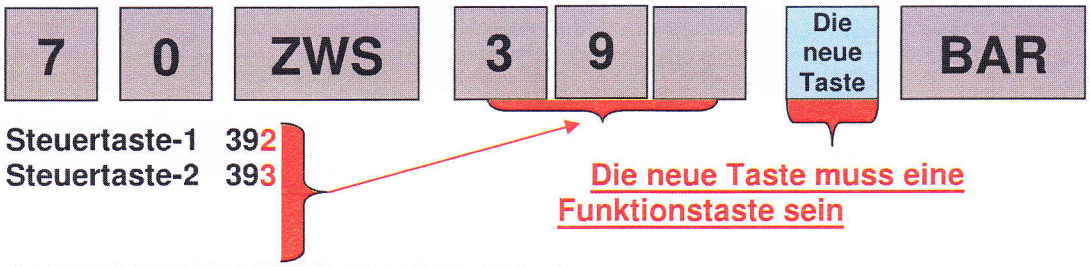

Steuertaste-1 392
Steuertaste-2 393

Die neue Taste muss eine Funktionstaste sein

Geben Sie also bitte die 1,oder die 2 ein

3.3.2 Das Anlegen des neuen MWST- Satzes

Steuertaste Nr. 1-4

Schlüssel in „PGM- Stellung“

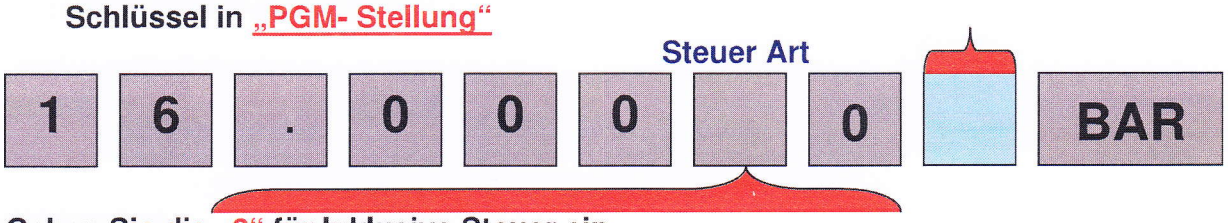

Geben Sie die „2“ für Inklusive Steuer ein

Das Anlegen des neuen MWST- Satzes

Steuertaste Nr. 1-4

Schlüssel in „PGM- Stellung“

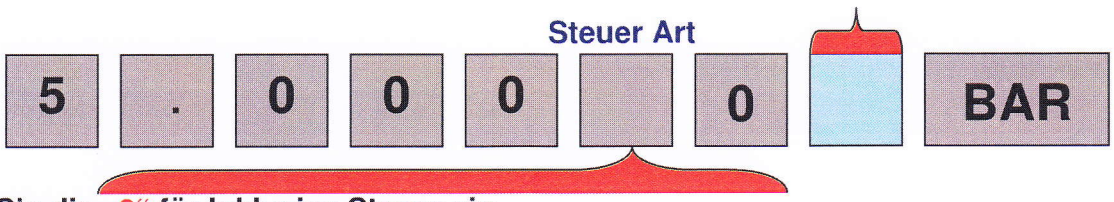

Geben Sie die „2“ für Inklusive Steuer ein

System Option Programmierung

Hinweis: Alle **fett** markierten Werte sind in der Standardprogrammierung hinterlegt.

Ablaufschema

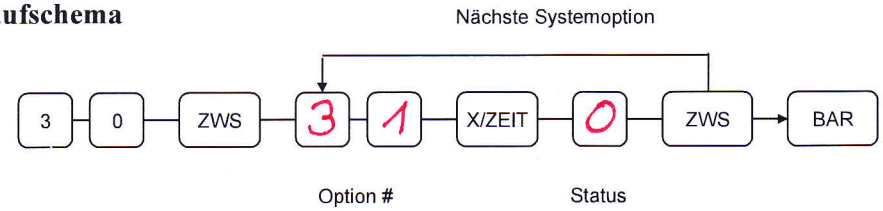

Systemoption
Schlüssel in die PGM Position.
Eingabe 3 0 ZWS.
Eingabe der jeweiligen Optionsnummer und drücken der X/ZEIT Taste.
Eingabe des Status den Sie ändern möchten und drücken der ZWS Taste.
Zur erneuten Eingabe, weiterer Optionen können Sie wieder mit dem Schritt 3 fortfahren.
Zum beenden drücken Sie bitte die Taste BAR.

3.3.3 ggf. das Ändern des Funktionstastentextes „STEUER1,2“
von „MWST 19%“ auf „MWST 16%“
Schlüssel in „PGM- Stellung“

zum Beispiel MWST 16%



Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur
077 087 083 084 032 049 054 037

M W S T ␣ 1 6 %
Leerzeichen

zum Beispiel MWST 5%



Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur
077 087 083 084 032 053 037

M W S T ␣ 5 %
Leerzeichen

Die Programmierte Steuertaste1-4 drücken mit der Taste

abschließen

Weitere Buchstaben und Zahlen finden Sie in der Programmieranleitung

zum Beispiel MWST 16%



Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur
077 087 083 084 032 049 054 037

M W S T ␣ 1 6 %
Leerzeichen



zum Beispiel MWST 5%

Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur
077 087 083 084 032 053 037

M W S T ␣ 5 %
Leerzeichen



zum Beispiel Verkauf 16%

7 | 0 | 1 | ZWS | 5 | X/ZEIT

Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur

086 069 082 075 065 085 070 032 049 054 037

V E R K A U F Leer 1 6 %

ZWS

zum Beispiel Verkauf 5%

7 | 0 | 1 | ZWS | 6 | X/ZEIT

Funtionstastencodes auf der Zahlentastatur

086 069 082 075 065 085 070 032 053 037

V E R K A U F Leer 5 %

ZWS

mit der Taste BAR **abschließen**

Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!

Zeichencodetabelle

ZEICHEN	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë
CODE	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
ZEICHEN	è	ï	î	ì	Ä	Å	É	æ	Æ	ô
CODE	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ZEICHEN	ö	ò	û	ù	ÿ	ö	Ü	¢	£	¥
CODE	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
ZEICHEN	€	SPACE	!	"	#	$	%	&	'	(
CODE	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
ZEICHEN	)	*	+	,	-	.	/	0	1	2
CODE	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
ZEICHEN	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<
CODE	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
ZEICHEN	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F
CODE	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
ZEICHEN	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
CODE	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
ZEICHEN	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
CODE	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
ZEICHEN							a	b	c	d
CODE	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
ZEICHEN	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
CODE	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
ZEICHEN	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
CODE	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
ZEICHEN	y	z	BACK SPACE			Double				
CODE	121	122	123			999				